

## Montering av Rockfon Akustik-takplattor


Till montering av Rockfon Akustik-takplattor, storlek:

600 mm x 600 mm x 20 mm  
600 mm x 600 mm x 40 mm  
600 mm x 1200 mm x 20 mm  
600 mm x 1200 mm x 40 mm

Rekommenderas Turbo Tack 291 & Montage Extra 292.

Innan montering kontrolleras att taket är rent och torrt, fritt från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Även kontrolleras att taket är plant, d.v.s. max. 2 mm avvikelse på en tvåmeters linjal, samt fritt från urholkningar och knöligheter. Plattorna skall vara rena och hela.

Foglimmet appliceras som limsträngar på plattans baksida, limsträngarna bör vara ca. 5 mm i diameter, och bör vara med en afstand af ca. 10 cm. Det betyder att varje patron räcker till montering av 4 plattor af storlek 600 mm x 600 mm & 2 plattor af storlek 600 mm x 1200 mm.

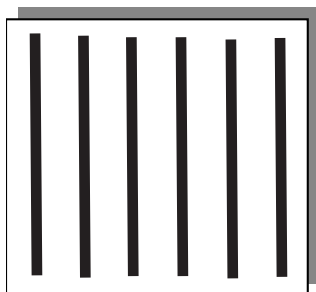

Efter limapplicering placeras plattorna tätast möjligt på den slutliga placeringen och pressas noggrant på plats. Därefter håller plattorna sig själva, medan limmet härdar färdigt de nästa 1 – 3 dyggen.

Det är viktigt att plattorna acklimatiseras till rumstemperatur före uppsättning.

**VIKTIGT:** Var mycket noggrann med att inte få lim på plattornas framsida, eftersom detta inte kan avlägsnas på ett tillfredställande sätt.

Med vissa typer av fogmassor har man lagt märke till en utsvettning och missfärgning på ytan av Rockfonplattor när de fogas.

Missfärgningen uppträder, i de exempel som observerats, först 3 – 4 månader efter fogning. Detta har iakttagits när DanaSeal Interior 521 har använts.