

Opsætning af Ecophon Akustikplader

Opsætning:


Til opsætning af Ecophon Focus og Ecophon Master loftplader i størrelserne:

600 x 600 x 20 mm
600 x 1200 x 20 mm
600 x 600 x 40 mm
600 x 1200 x 40 mm

Anbefales [Turbo Tack 291](#), [Montage Extra 292](#) og [Combi Tack 547](#).

Inden opsætning sikres det at loftet er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ligeledes sikres det at loftet er plant, dvs. max. 2 mm afvigelse på en 2 meter retholt, samt fri for grater og rygge. Pladerne skal være rene og hele.

Limen påføres som limstrengene på pladens bagside. Limstrengene bør være ca. 5 mm i diameter, og bør sidde med en afstand af ca. 10 cm. Det betyder at hver patron rækker til opsætning af 4 plader i str. 600 x 600 mm eller 2 plader i str. 600 x 1200 mm.

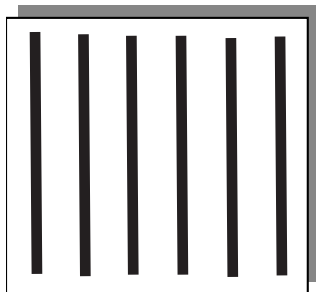

Efter limpåføring placeres pladerne tættest muligt på den endelige placering og presses omhyggeligt på plads. Derefter holder pladerne sig selv, mens limen hærdner færdigt over de næste 1 - 3 døgn.

Fugning:

Til fugning af Ecophon Focus og Ecophon Master loftplader anbefales Akryl Extra 505.

BEMÆRK:

Vær meget omhyggelig med ikke, at få lim eller fugemasse på pladernes forside, da dette ikke kan fjernes igen med et tilfredsstillende resultat.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**