



Opsætning af glasstænkplader

Der findes mange forskellige typer stænkplader på markedet. Stænkplader er ofte lavet af rustfrit stål, komposit eller hærdet glas, de fleste af disse typer egner sig til oplimning med fugemasse/fugelim eller montagelim*.


Glasstænkplader beregnet til oplimning med limstrenger bør være lavet af hærdet glas, som er gennemfarvet eller udstyret med en beskyttende foliebelægning på bagsiden.

Ved opsætning af glasstænkplader er det vigtigt, at der ikke opstår et fugtigt miljø på stænkpladens bagside, da fugten især i kombination med en mineralsk bagvæg, vil kunne angribe stænkpladens bagbelægning. Derfor skal man ved limpåføringen sikre, at der er mulighed for luftgennemstrømning på stænkpladens bagside. Dette er også med til at sikre at limen hærdet fuldstændigt. Ved meget porøse bagvægge anbefales det at prime med fx Væggrunder 224.


Til opsætningen benyttes enten Turbo Tack 291, Montage Extra 292, eller Clear Tack 542, hvis du ønsker en silicone, anvendes Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514.

Inden opsætning af stænkpladen skal man sikre at underlaget er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.

Limen påføres spejlets bagside som lodrette streger med 15 - 20 cm mellemrum.

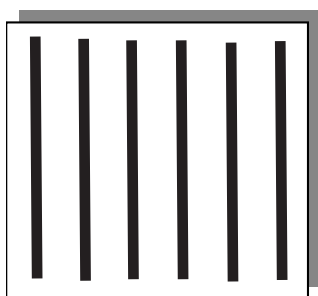

RIGTIG

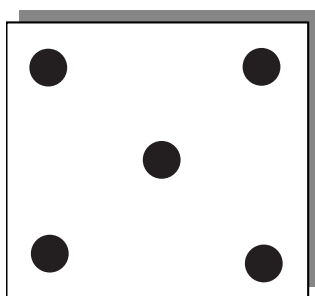

FORKERT

Streger som påføres bør være ca. 5 mm i diameter. Ved at benytte lodrette streger opnås følgende fordele:

1. Det sikres, at der ikke fanges fugt bag stænkpladen.
2. Fugelimen hærdet hurtigt, da luften har fri adgang.

Glasstænkpladen understøttes og sikres mod at falde ud fra væggen, indtil fugemassen/fugelimen er gennemhærdet (ca. 24 timer). Dette gøres med kiler, tape eller lignende. Bemærk hvis der benyttes malertape bør det ikke sidde for længe, da det ellers kan blive meget svært at fjerne.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.


**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**




Opsætning af glasstænkplader

*Glasstænkplader som ikke er gennemfarvet eller bagsidebeskyttet, egner sig ikke til oplimning, da limstrengene altid vil kunne ses som lodrette aftegninger igennem pladen (indkig).

Disse plader bør som udgangspunkt opsættes med beslag, alternativt kan de opklæbes med fugelim, fx Clear Tack 542 som udlægges i pladens randzone, hvor limen vil være mindre synlig – se skitsen nedenfor.

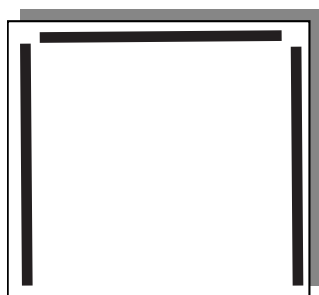

RIGTIG

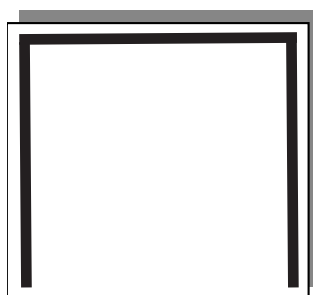

FØRKERT

Streger som påføres bør være ca. 5 mm i diameter, som er afbrudt i hjørnerne:

1. Det sikres, at der ikke fanges fugt bag stænkpladen.
2. Fugelimen hærder hurtigt, da luften har fri adgang

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK –
INFO@DANALIM.DK**