

# GLASVÆV OG FILT

Opsætning og vigtige tips!




**DANA LIM A/S**    **Teknisk Service:** +45 56 64 00 75  
Københavnsvej 220    **Tlf.:** +45 56 64 00 70  
DK-4600 Køge  
[www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)

## OPSÆTNINGS VEJLEDNING:



Først renses væggen grundigt for gamle tapetrester. Derefter slibes væggen med sandpapir og spartles ved dybe huller og revner bruges Filler Indendørs 611 og ved andre huller bruges Letspartel Fin 621, Medium 622 eller Grov 624, alt efter hullets størrelse. Efter tørring, slibes væggen let for at fjerne evt. ujævnheder. Vær opmærksom på, at væggen skal være helt plan, når du sætter væv og filt op.

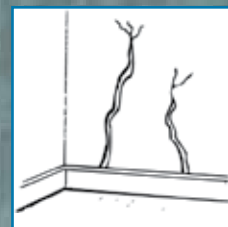

Væggen udspartles




Støv og spartelrester fjernes. Hvis væggen er let smittende eller stærkt sugende påføres Væggrunder 224, da det øger vedhæftning og minimerer forbruget af vævlim.



Skær vævet til




Glasvævet skæres til i baner, der er ca. 10 cm længere end højden på væggen. Banens/rullens inderside er "wall-side", som er klæbesiden. Påfør et jævnt lag Vævlim 212 på væggen med en malerrulle eller kost og opsæt vævet straks herefter. Brug en tapetbørste til at stryge vævet fast. For at få evt. luftflommer væk børstes fra midten og ud. Vær opmærksom på, at trådene i vævet skal passe sammen.

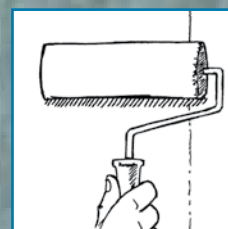

Påfør grunder og klæber



Når vævet er færdig opsat, skæres overskydende væv væk fra alle kanter. Vævet skal tørre i minimum 12 timer, før det kan males. Ved brug af Vævfyllder 226 opnås en bedre finish og der spares maling.

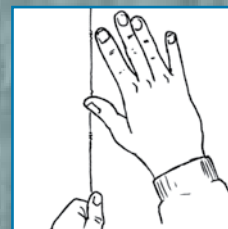

Opsæt vævet


**TIPS!** Før den første bane opsættes, opmærkes en lodret linie på væggen ved hjælp af vaterpas. Ved at følge denne får du et godt udgangspunkt til at få en lige bane og derved et flot resultat.

**TIPS!** Ved forhindringer, såsom stikkontakter e.l. midt i en bane, skæres der et diagonalt kryds svarende til objektes hjørner, når banen er opsat skæres den helt fri.


**TIPS!** Glasvæv skal oftes stødes kant til kant, men kan overlappes i kanterne med ca. 3 cm. For at få en flot og "usynlig" samling, skæres der langs midten af samlingen med en hobbykniv og resterne fjernes.

**TIPS!** Der kan med fordel bruges acrylfugemasse, hvor væv støder mod f.eks. loft, fodlister og paneler for at skabe en flot finish.

**Husk også:** Spartel - tommestok - vaterpas - blyant - kniv - kost/støvsuger - malertape - malerrulle/kost - tapetbørste.

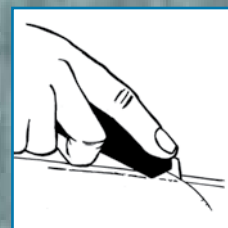

Fjern overskydende væv

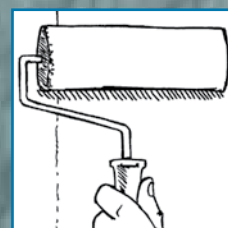

Påfør vævfyllder. Vævet kan nu males!

OBS! Hvis du skal sætte væv op i **vådrum** skal du bruge en særlig vådrumslim.  
**Se mere på [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)**