

Opsætning af TRIPPLEX akustikplader


Til opsætning af TRIPPLEX akustik-loftplader i størrelserne:

600 x 600 x 20 mm
600 x 600 x 40 mm
600 x 1200 x 20 mm
600 x 1200 x 40 mm
1200 x 3000 x 40 mm

anbefales Montage Extra 292 & Turbo Tack 291

Inden opsætning sikres det, at loftet er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ligeledes sikres det, at loftet er plant, dvs. max. 2 mm afvigelse på en 2 meter retholt, samt fri for grater og rygge. Pladerne skal være rene og hele.

Limen påføres som limstrengene på pladens bagside. Limstrengene bør være ca. 5 mm i diameter, og bør sidde med en afstand af ca. 10 cm. Det betyder, at en patron rækker til opsætning af 4 plader i str. 600 x 600 mm eller 2 plader i str. 600 x 1200 mm.

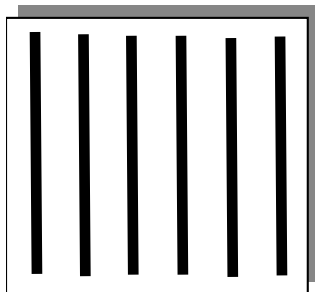

Efter limpåføring placeres pladerne tættest muligt på den endelige placering og presses omhyggeligt på plads. Derefter holder pladerne sig selv, mens limen hærdner færdigt over de næste 1 - 3 døgn.

Det er vigtigt, at pladerne, der skal opsættes, akklimatiseres til stuetemperatur.

BEMÆRK: Vær meget omhyggelig med ikke, at få lim på pladernes forside, da dette ikke kan fjernes igen med et tilfredsstillende resultat.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**