



Spackling och efterbehandling


1. Vanligtvis använder man gipsskivor med försänkta kanter, varvid det automatiskt bildas en ränna med plats för både skarvremsa och fogmassa. Om du använder gipsskivor med raka kanter är det bra att fasa (skära lutande kanter) antingen före eller efter montering med antingen hyvel eller hobbykniv. Detta skapar en ränna för spackling, så att spacklet så långt som möjligt kan ligga i jämnhöjd med ytan. Det är viktigt att montera plattorna med cirka 2 mm mellanrum så att fogmassan kan komma in och limma ihop plattorna.

2. Fyll skarven mellan gipsskivorna med spackelmassa. Se till att spackelmassan kommer bra ner i rännan mellan plattorna och i skruvhålen. Det är viktigt att använda en våt spackelmassa, som den godkända skarvremsan 970 fäster enkelt på. Här kan till exempel Lättspackel Medium 622 eller Lättspackel Medium Extra 623 användas.

3. Stryk nu fast skarvremsan i den våta spackelmassan med en spatel.

4. När spackelmassan är torr kan man applicera ännu ett lager spackelmassa.


5. När det andra lagret av spackelmassan är torr slipas det jämnt och vid behov appliceras ännu ett lager av spackelmassan. Använd en bred spatel. Glöm inte heller att spackla alla skruvhuvuden 1–2 gånger.

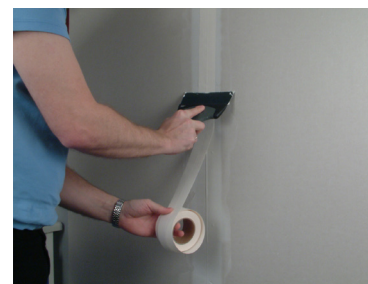



6. Inåtgående hörn. Vid inåtgående hörn applicerar man tillräckligt med våt spackelmassa på båda sidor av hörnet, varefter skarvremsan viks längs mitlinjen och stryks fast i den våta spackelmassan. När spackelmassan är torr kan ett andra lager spackelmassa appliceras.

7. Utåtgående hörn. Vid 90 graders utåtgående hörn monterar du ett hörnskydd och spacklar över hörnprofilen 2 till 3 gånger. Spackla från varje sida av hörnet med distanser mot baksidan av hörnprofilen.

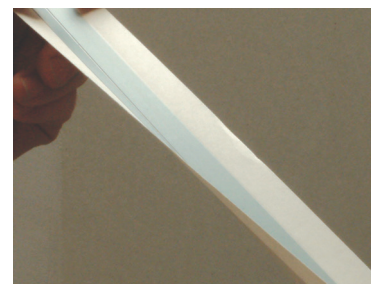

8. Efter finslipning är ytan klar för efterbehandling. Du kan måla direkt på skivorna, men det rekommenderas att du grundar först för att minska gips-skivans sugförmåga och därigenom minska förbrukningen av färg. Använd till exempel Väggrundare 224.



9. Om du vill tapetsera eller sätta upp glasväv rekommenderas också Väggrundare 224, eftersom denna produkt förbättrar vidhäftningen innan du sätter upp tapeter, glasvävar och motsvarande på underlag som puts, gips-skivor, fogmassa osv.

Verktyg:

- Spackel (bred och smal)
- Slipkloss
- Sandpapper (grovt och fint)
- Penslar, färgrulle, tejp, täckning



Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Uppllysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**