



FUGNING AF ALFIX DuraPuds 800 SR


Puds-fladerne som ligger til grund for Dana Lims afprøvninger af fugemasser, er tilsendt af puds-producenten. Puds-emnerne er stærke og giver dermed en solid flade at fuger op imod.

I byggeriet er vi stødt på pudsflader, som er bygget så svagt op, at det yderste lag puds og maling trækkes af når der opstår bevægelser. Nedenstående resultater er derfor kun gældende for solide fugeflader. Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

Resultater: 1: Dårligst og 5: Bedst

- Til fugning af ALFIX type DuraPuds 800 SR 1,0 mm anbefales følgende produkter:
Uden primer Primer 964

5	Vådumsilicone 512	5
5	Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514	5
5	Danaseal Construction 515	5
4	Danaseal Interior Hybrid 521	5
2	Danaseal Sealflex Hybrid 522	5
2	Danaseal Contractor PF 552	5
2	Combi Tack 547	5
5	Fire Guard MS 567	5

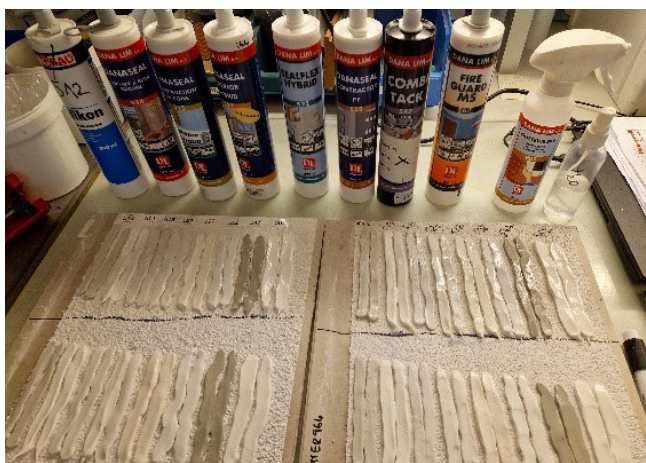

- Til fugning af ALFIX type DuraPuds 800 SR 1,5 mm anbefales følgende produkter:
Uden primer Primer 964

5	Vådumsilicone 512	5
5	Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514	5
5	Danaseal Construction 515	5
4	Danaseal Interior Hybrid 521	5
2	Danaseal Sealflex Hybrid 522	5
2	Danaseal Contractor PF 552	5
4	Combi Tack 547	5
4	Fire Guard MS 567	5



Der henvises desuden til produktinformationsbladet for de enkelte produkter.

Vores informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.