



RUSTIK636

INDFARVET SPARTELMASSE



RUSTIK636

INDFARVET SPARTELMASSE



Skab din personlige atmosfære

RUSTIK indfarvet spartelmasse fra Dana Lim giver dig de optimale muligheder for at sætte dit helt eget præg på dit hjem. Med **RUSTIK** kan du skabe dine rum netop som du ønsker det. En enkelt farvet spartlet væg i et rum bidrager til en helt anden dynamik og giver personlighed og stemning til rummet. Vi har nøje udvalgt 6 attraktive farver så du med lethed kan skabe dit helt eget rum. De 6 farver er valgt efter, hvad der passer ind i den danske boligindretning. Du opnår en rustik stemning med den spartlede overflade, mens farvevalget bidrager til rummets udtryk. Farverne varierer i deres fremtoning, alt efter belysning og påføringsmetode.

Bagest i denne brochure er der en trinvis gennemgang af, hvorledes du påfører **RUSTIK**, så du opnår det ønskede resultat.



Grey Beige



Black Blue



Dark Grey



Light Grey



Oxide Red



Bottle Green





Grey Beige

Ønsker du et rum med ro og harmoni er denne farve oplagt. Farven udtrykker både naturlighed og stilhed. Ved at vælge Grey Beige holder du dig til de neutrale nuancer, der præger de fleste hjem, og du opnår et naturligt og indbydende rum.



Bliv inspireret af naturens farver






Inspiration fra natten, havet & mystikken

Black Blue

Denne elegante blå farve har en beroligende effekt og skaber en stilfuld stemning i ethvert rum. Sørg for at der er balance mellem den mørke farve og rummets øvrige farver og materialer. Kontraster er med til at give rummet dets helt eget udtryk.



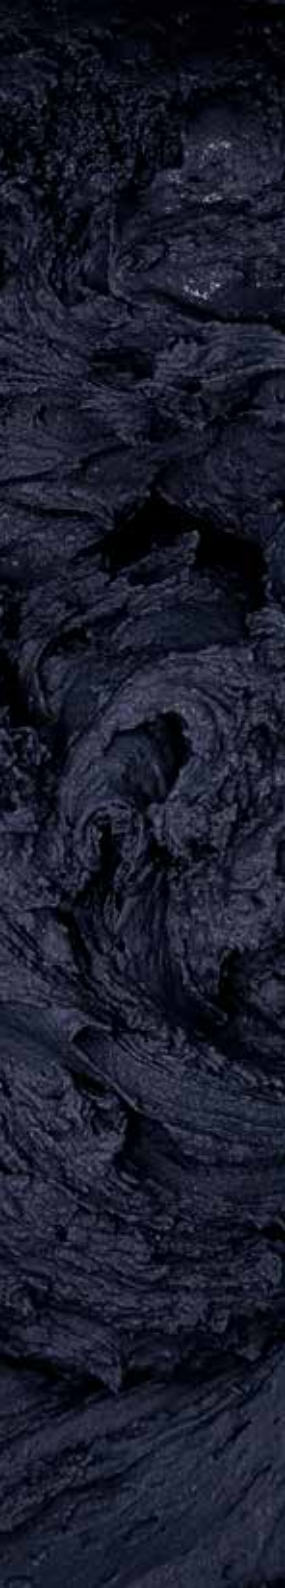

Mystik på den rolige måde





Dark Grey

Denne grå farve giver en fornemmelse af dybde og styrke.
Den giver et elegant udtryk til ethvert rum. Ophængte billeder
træder tydeligere frem, end de gør på en hvid væg.






Light Grey

Skøn grå farve som giver mere liv til dit rum uden at blive alt for dominerende. Mørke møbler giver i samspil med Light Grey en smuk og harmonisk stil. Fungerer med de fleste andre farver.



Stilsikkert og afslappet udtryk



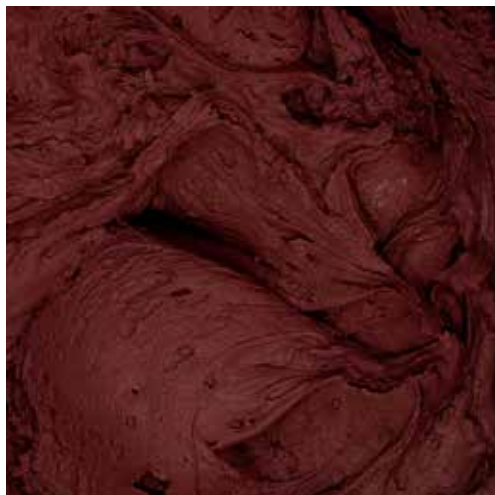

Intensiteten stiger i styrke med Oxide Red

Oxide Red


Denne mørkerøde farve udstråler energi og varme. Her kan du virkelig bringe passionen frem i dit rum. Som altid er det vigtigt at have balance mellem lyse og mørke farver samt materialer, når rummet skal indrettes.





Få den smukkeste mørke grønne levende væg



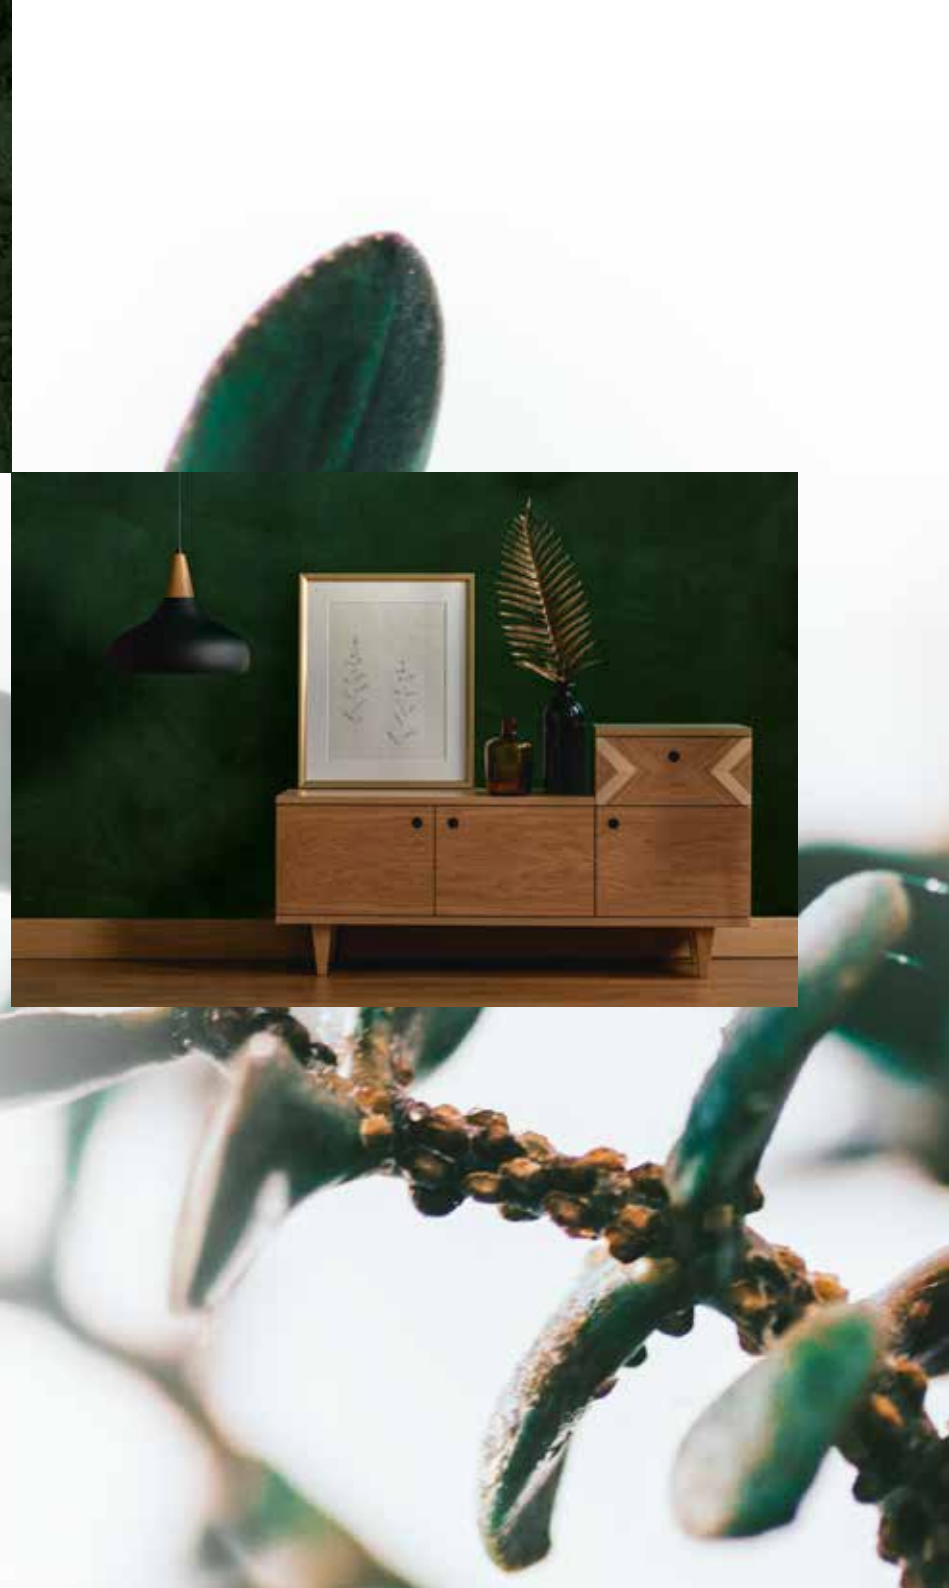

Bottle Green

Denne generøse grønne farve signalerer naturlig livskraft. Farven kan medvirke til at få en lang gang til at virke kortere, hvis endevæggen er spartlet. Bottle Green skaber en lækker atmosfære i ethvert værelse, eller i et åbent køkken med meget lysindfald.







Naturen er menneskets største inspirationskilde - det giver mening at bringe den ind i vores rum.



Du skal bruge:

- Malertape
- Afdækningspap eller -plast
- 2 spartler (evt. 15 cm og 25/35 cm)
- Slibepapir (kornstørrelse 180)
- Støvmaske og evt. engangshandsker
- Evt. tryksprøjte og microfiberklude
- Glat malerulle
- **RUSTIK** Letspartel 636 (10 liter til ca. 8 m²)
- **RUSTIK** Topcoat 229 (1 liter til ca. 8 m²)



Forberedelse:

Væggen skal være plan, tør og fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder inden spartling.

Afdæk gulve med afdækningspap eller -plast og påsæt malertape på paneler, lofter og andet, som grænser op til området, der skal spartles.

Spartling af første lag:

Spartelmassen påføres med spartel i ca. 1 mm lagtykkelse. Bemærk at spartelmønsteret bidrager til farvespillet i slutresultatet og det skal derfor allerede nu overvejes, hvordan spartelmassen påføres.

Undgå lige ensartede strøg, men lav i stedet buede bevægelser. Ønskes et finere spil, anvendes små spartelstrøg, mens et grovere mønster kræver større bevægelser.

Fjern sparteltapen mens spartelmassen endnu er våd.

Tørring og slibning:

Tørring ca. 12 timer. Ønskes et jævnt, fint udseende til slut, slibes væggen nu helt glat med korn 180 og støvet fjernes fra overfladen med en klud, støvsuger eller et kostehoved.

Ved at undlade slibning, vil niveauforskelle, der er fremkommet i forbindelse med første spartelpåføring, give tydeligere nuanceforskelle og mere spil i slutresultatet.



Spartling af andet lag:

Påsæt malertape. Påfør andet lag spartelmasse i form af en tynd skrabespartling. Her skal der også tages højde for slutresultatet og spartelstrøgene tilpasses. Små spartelstrøg giver et finere spil.

Fjern malertapen og lad væggen tørre i ca. 12 timer.

OBS!

Der må ikke slibes inden påføring af Topcoat 229.

Efterbehandling:

Påsæt malertape. Påfør et tyndt lag **RUSTIK 229** Topcoat med en glat malerulle. Hvis der kan ses overgange mellem rullesporerne køres over en ekstra gang - gerne i forskellige retninger.

Alternativt kan topcoaten fortyndes og påføres med en tryksprøjte ca. 30-40 cm fra væggen. Det er vigtigt, at der ikke kommer et for tykt lag på, og ved eventuelle løbere, duppes hurtigt med en klud, for at sikre at disse ikke bliver synlige i det færdige arbejde.

Vær opmærksom på at topcoaten er hvid, men at den tørrer transparent op.

Finish:

Topcoat'en gør overfladen vaskbar og øger styrken, men er ikke 100% stød- og ridsefast. Ønskes en stærkere væg eller et mere blankt udseende kan der påføres endnu et lag topcoat. Væggen er klar efter ca. 2-3 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.





Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
4600 Køge

Telefon: 56 64 00 70
E-mail: info@danalim.dk
www.danalim.dk



Art nr: M43023

