



Ekspanderende fugebånd

Sådan gør du!



SÅDAN GØR DU...

- + Undgå råd i vinduer
- + Ingen specialværktøj
- + Monteres i al slags vejr
- + Flotte fuger i et snuptag
- + Permanent diffusionsåbent

MONTERING

Værktøj:

- + Målebånd
- + Kniv/saks
- + Spartel
- + Kiler (ved fugtige/støvede fuge-flader)



Forbehandling

For at opnå optimale monteringsstider, bør båndene opbevares ved stuetemperatur (+15°C - +25°C) i mindst en time inden montering. Fugefladerne renses for snavs (materialernes normale ruhed og fint støv er uden betydning).

Båndbredde

På rullen er angivet et interval for fugebredden, hvor i båndet kan anvendes. Brug så vidt mulig et bånd, hvor den pågældende fugebredde ligger midt i intervallet.

Båndlængde




Som elastikreserve skal der altid beregnes 1 - 3 cm ekstra pr. meter til den opmålte længde.

Montering

Fjern 20 - 30 cm af dækpapiret og placér fugebåndet i fugen. Forsiden af båndet monteres ca. 2 - 4 mm tilbagetrukket fra fugens forkant. Fugebåndets selvklæbende side presses mod den ene fugeflade, f.eks. med en spartel. Båndet må ikke sømmes.

Våde og støvede fuger

Hvis båndets selvklæbende side ikke hæfter, f.eks. på grund af fugtige eller støvede fugeflader, kan man med fordel anvende en kile til at fastholde båndet, indtil det er ekspanderet.

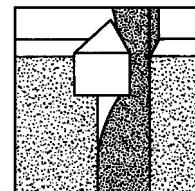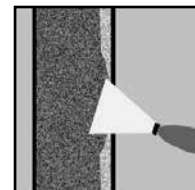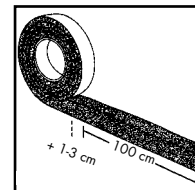

BEMÆRK

Kryds-fuger

I krydsfuger monteres først det lodrette fugebånd som et gennemgående bånd. Herefter monteres de vandrette fuger, der ved et let tryk fra siderne støtter det gennemgående bånd.

T-fuger

Fugebåndet føres igennem den gennemgående fuge. Herefter stødes den sidste del imod, med et let pres således, at den støtter det gennemgående bånd.

Samlinger






Fugebåndene placeres præcist over for hinanden og stødes sammen med et let tryk. Båndene må ikke overlape hinanden.

Varierende fugebredder

Ved stor variation i fugebredder, anvendes fugebånd med forskellig dimension. Båndene stødes sammen med et let tryk. Båndene må ikke overlape hinanden

Hjørner

For at undgå utætte fuger, må man aldrig bøje fugebånd omkring hjørnerne. Fugerne udføres som vist på tegningen.

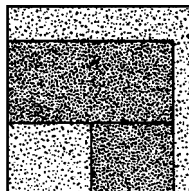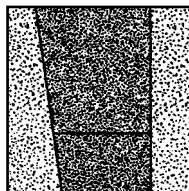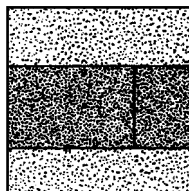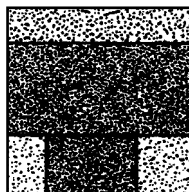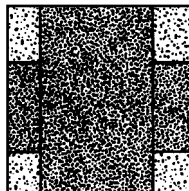

EFTER MONTERING

Howdan sikres båndrester?

Ruller, der er åbnet, og endnu ikke er ekspanderet, sikres med tape og kan herefter anvendes på et senere tidspunkt. OBS! Opbevares under 20°C.

Ekspanderer båndet hurtigt?

Ekspansionen begynder, når rullen åbnes, og vil afhængig af temperatur og fugebredde - tager fra få minutter til et par dage. Jo varmere det er, jo hurtigere går ekspansionen. Ønskes en hurtigere ekspansion kan båndet varmes med varmeblæser/føntørrer. Omvendt kan monterings tiden forlænges, hvis rullen opbevares køligt før monteringen (f.eks. i køletaske).

Lagerstabilitet

De forkomprimerede fugebånd kan lagres i lang tid i rullen. Men på grund af den høje komprimeringsgrad, vil skummets evne til at ekspandere langsomt svækkes. Derfor skal fugebåndene anvendes inden for 24 måneder. Se produktionsdato på kassen.



Fugebånd	Dimension Dybde / bredde i mm	Farve	Rullens længde	Varenr.	M. pr. karton
BG1 15 års funktionsgaranti	20/3 - 7	Grå	7,5 m	9561	112,5
	20/3 - 7	Sort	8 m	95611	120,0
	20/8 - 15	Grå	5 m	9557	75
	20/8 - 15	Sort	5 m	95571	75
	20/10 - 18	Grå	5 m	95893	75
	20/10 - 18	Sort	5 m	95894	75
	25/12 - 25	Grå	4,7 m	95897	56,4
	25/12 - 25	Sort	4,7 m	95898	56,4
	35/20 - 35	Grå	4,7 m	95899	37,6
35/20 - 35	Sort	4,7 m	95900	37,6	
F600 10 års funktionsgaranti	15/5 - 12	Grå	10 m	60015512	200
	15/5 - 12	Sort	10 m	60115512	200
	20/7 - 15	Grå	7,5 m	60020715	112,5
	20/7 - 15	Sort	7,5 m	60120715	112,5
	20/8 - 20	Grå	5 m	60020820	75
	20/8 - 20	Sort	5 m	60120820	75
	25/12 - 25	Grå	4,7 m	600251225	56,4
	25/12 - 25	Sort	4,7 m	601251225	56,4

Brug for hjælp?

Ring direkte til
teknisk Service på
tlf: **56 64 00 75**

eller send os en mail på
tekniskservice@danalim.dk

Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
4600 Køge
www.danalim.dk
CVR. 49294514

VIGTIGT!

Montering skal ske mellem to parallelle og helt jævne overflader. Ved fugning op mod metal fx vinduer og inddækninger. Vælges fugebånd med en dybde på min 20 mm samt fugebredden dimensioneres i overstørrelse, som monteres 3-5 mm tilbagetrøkket i konstruktionen.

Oplysningerne i denne brochure er alene vejledende. For mere information kan der rekvireres Produkt Informationsblad og Sikkerhedsdatablad direkte fra vores hjemmeside: www.danalim.dk.

