

### Det skal du bruge:

- + Spartel
- + Vaterpas
- + Blyant
- + Kniv
- + Kost/støvsuger
- + Malerrulle/kost
- + Tapetbørste
- + Evt. tommestok/malertape

# GLASVÆV OG FILT


Opsætning

## Guide til opsætning



### Letspartel Medium Extra 623

Væggen renses grundigt for gammel vægbeklædning, hvorefter der slibes med sandpapir og ujævnheder spartles ud. Ved dybere huller og revner anvendes Filler Indendørs 611 og ved mindre huller bruges en medium eller grov letspartel alt efter hullets størrelse. Efter tørring, slibes væggen for at fjerne alle ujævnheder. Vær opmærksom på, at væggen skal være helt plan, når du sætter væv eller filt op.

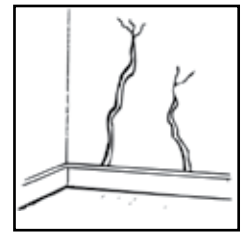

Væggen  
udspartles



### Væggrunder Gele Ekstra 228

Støv og spartelrester fjernes. Hvis væggen er let smittende eller stærkt sugende, påføres væggrunder, da det forbedrer vedhæftningen og minimerer forbruget af vævlim.




Skær  
vævet/filtten til



### Quattro væglim 213

Vævet/filtten skæres til i baner, der er ca. 10 cm længere end højden på væggen. Påfør et jævnt lag vævlim på væggen med en malerrulle eller kost og opsæt filt eller væv straks herefter. Rullens side, som er mærket med "wall-side" skal vende mod væggen. Brug en tapetbørste til at stryge vævet/filtten fast og stryg fra midten og ud, for at få eventuelle luftlommer væk. Når vævet/filtten er sat op, skæres overskydende materiale væk fra alle kanter.

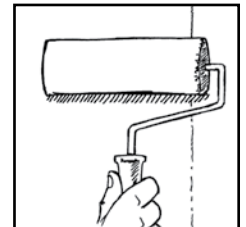


Påfør grunder  
og klæber



### Vævfylder Extra 227

Limen skal tørre i minimum 12 timer, før der kan males. Ved brug af vævfylder inden maling, opnås en bedre finish og der spares maling.

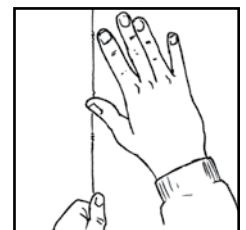

Opsæt  
vævet/filtten

### TIPS

Før den første bane opsættes, opmærkes en lodret linje på væggen ved hjælp af vaterpas. Ved at følge denne får du et godt udgangspunkt til at få en lige bane og derved et flot resultat.

Ved forhindringer, såsom stikkontakter e.l. midt i en bane, skæres der et diagonalt kryds svarende til objektets hjørner. Når banen er opsat skæres det helt fri.

Glasvæv skal stødes kant til kant, mens glasfilt kan overlappes med ca. 3 cm. For at få en flot og "usynlig" samling, skæres der langs midten af samlingen med en hobbykniv. Øverste og inderste, afskårne lag fjernes, hvorved banerne sidder helt tæt sammen.


Der kan med fordel fuges med acrylfugemasse, hvor filtten/vævet støder mod f.eks. loft, fodlister og paneler for at skabe en flot finish.

### OBS

Hvis du skal sætte væv op i vådrum, skal du bruge en særlig vådrumslim. Se mere på [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)



Fjern  
overskydende  
væv/filt

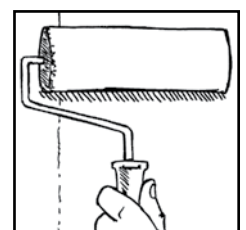

Påfør vævfylder.  
Vævet/filtten  
kan nu males!